

CHI LAVA®
AIR *Glide*
VOLCANIC LAVA MULTI-STYLER



5-krotna
ochrona koloru

5x COLOR LOCK
PROTECTION

FUNKCJE

WBUDOWANY GENERATOR JONÓW

Dla gładszych włosów
i większego połysku

REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Low / Medium / High

TEMPERATURA

COOL / WARM / HOT
160°C / 185°C / 200°C / 220°C

FUNKCJA BLOKADY PŁYTEK

WLOT POWIETRZA NIE ZAKRYWAĆ PODCZAS UŻYTKOWANIA

SUSZARKA + PŁYTY LAWOWE CHI

ZIMNE POWIETRZE

PRZYCISK TRYBU Dry/Dry Style/Style

ON / OFF Przycisk zasilania z funkcją blokady


UWAGA: Blokada włącza się automatycznie. Przed przełączeniem się między funkcjami naciśnij przycisk zasilania, aby odblokować.



TRYBY

Wbudowany generator jonów zapewniający gładkie włosy i większy połysk

Wiele opcji stylizacji i temperatur dla wszystkich rodzajów i tekstur włosów

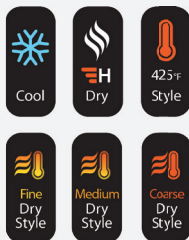

TRYB SUSZENIA

1



Naciskaj przycisk Mode **(M)**, aż na panelu sterowania pojawi się **Dry**. Upewnij się, że uchwyt jest całkowicie zamknięty, a następnie skieruj wylot powietrza w stronę włosów.

2

Podziel włosy na 3-4 sekcje (góra, boki i tył) za pomocą spinek. Zacznij od dolnej warstwy, trzymając górne pasma spięte na uboczu, aby ułatwić i równomiernie suszyć.

3

Susz każdą sekcję powoli, przesuwając narzędzie od nasady aż po końce, utrzymując stałe tempo i stałą odległość, aby zapewnić równomierny przepływ powietrza

4

Dostosuj prędkość i temperaturę do rodzaju swoich włosów – niższe ciepło dla cienkich lub zniszczonych włosów, wyższe dla grubych lub grubych włosów – aż do całkowitego wysuszenia.

PRO TIP: Zawsze utrzymuj strumień powietrza skierowany w dół wzdłuż łodygi włosa, aby wygładzić łuskę włosa i zwiększyć połysk.





TRYB SUSZENIA

*Do stylizacji wilgotnych włosów
(około 25% wilgotności)*

1 Przygotuj włosy

Zacznij od czystych, osuszonych ręcznikiem włosów, suchych w około 75%. Użyj grzebienia o szeroko rozstawionych zębach lub szczotki płaskiej, aby delikatnie rozczesać włosy od nasady aż po końce.

2 Podziel włosy na sekcje

Podziel włosy na cztery części: górną lewą, górną prawą, dolną lewą i dolną prawą. Przytnij każdą część, aby zachować porządek. W obrębie każdej części pracuj z pasmami o szerokości od 2,5 do 3,8 cm, aby uzyskać bardziej precyzyjną i równomierną stylizację.

3 Wybierz tryb i temperaturę

Włącz urządzenie i wybierz **Dry Style**. Dotknij ikony temperatury i wybierz żądaną temperaturę

- **Fine** do włosów delikatnych lub cienkich, ustawienie w zależności od rodzaju włosów
- **Medium** do włosów normalnych
- **Coarse** do włosów gęstych lub o wyraźnej strukturze

4 Stylizacja włosów

Weź pasmo wilgotnych, rozczesanych włosów o długości od 2,5 do 3,8 cm. Zaciśnij narzędzie u nasady i powoli przesuwaj je w dół, aby wyprostować. Aby stworzyć loki lub fale, delikatnie obracaj narzędzie w dół. Powtarzaj w razie potrzeby, aż każde pasmo będzie całkowicie suche i ułożone.

PROTIP: Użyj zimnego nadmuchu – dotknij ikony ❄️ aby aktywować zimny nadmuch. Pomaga on utrwalić fryzurę, zredukować puszenie się włosów i dodać im blasku poprzez zamknięcie łuski włosa po stylizacji termicznej.

USTAWIENIA TEMPERATURY



Fine
Dry
Style



Medium
Dry
Style



Coarse
Dry
Style





TRYB STYLIZACJI

Do stylizacji całkowicie suchych włosów

1 Upewnij się, że włosy są całkowicie suche

Przed stylizacją użyj suszarki, aby całkowicie wysuszyć włosy – ten tryb nie jest przeznaczony do włosów wilgotnych lub mokrych. Rozczesz włosy grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach lub szczotką płaską, aby uzyskać gładką, równomierną bazę do stylizacji.

2 Wybierz Style Mode & Temperaturę

Włącz narzędzie i wybierz tryb stylizacji. Następnie dotknij ikony temperatury, aby wybrać żądane ustawienie temperatury w zależności od rodzaju włosów:

- **160°C** do włosów cienkich i delikatnych
- **185°C** do włosów normalnych
- **200°C-220°C** do grubych i szorstkich włosów

3 Podziel włosy

Podziel włosy na cztery sekcje – górną lewą, górną prawą, dolną lewą i dolną prawą – i zabezpiecz je spinkami. W każdej sekcji pracuj na pasmach o szerokości od 2,5 do 3,8 cm. Mniejsze sekcje zapewniają równomierne rozprowadzanie ciepła i lepszą kontrolę podczas stylizacji.

4 Stylizuj włosy

Weź pierwszą sekcję i umieść narzędzie blisko nasady włosów. Delikatnie zaciśnij i powoli przesuwaj narzędzie wzdłuż całej długości włosów, aby je wyprostować. Aby uzyskać fale lub loki, delikatnie obracaj narzędzie podczas przesuwania go w dół pasma. Powtarzaj ten proces na każdej sekcji, aż cała głowa będzie ułożona.

Pro Tip: Aby uzyskać trwalsze rezultaty, pozwól lokom lub falom ostygnąć, zanim je dotkniesz lub rozczeszesz. Na koniec spryskaj włosy lekkim lakierem stylizującym CHI, aby utrwalić fryzurę bez obciążania.





Wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia

Przewodnik krok po kroku

1

Automatyczne samoczyszczenie

Za każdym razem po włączeniu urządzenia automatycznie uruchamia się **3-sekundowy cykl samoczyszczenia**. Ten krótki proces wewnętrznego czyszczenia pomaga utrzymać wysoką wydajność, usuwając drobne zanieczyszczenia z układu zasysania powietrza.

2

Cotygodniowa konserwacja filtra

Aby urządzenie działało wydajnie, czyść filtr ręcznie raz w tygodniu:

Wyłącz urządzenie i **odłącz je od zasilania**, a następnie poczekaj, aż całkowicie ostygnie przed rozpoczęciem czyszczenia.

Zlokalizuj i delikatnie **zdejmij pokrywę filtra** (znajduje się w pobliżu wlotu powietrza)

Używając **miękkiego pędzelka** lub **ściereczki niepozostawiającej włókien**, ostrożnie usuń kurz, kłaczki lub inne zanieczyszczenia, które mogły się zebrać na filtrze lub wewnątrz pokrywki.

Nie używaj wody ani środków czyszczących.

3

Ponowne złożenie i przechowywanie

Gdy obszar filtra jest czysty, ponownie zamocuj pokrywę, upewniając się, że jest dobrze przymocowana. Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i zapewnić jego długotrwałą żywotność.

Pro Tip: Regularne czyszczenie filtra nie tylko wydłuża żywotność urządzenia, ale także pomaga utrzymać stały przepływ powietrza i optymalną wydajność grzania.





All-in-One Glide

